


NOTHING X APP

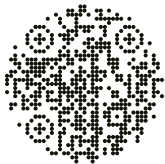

SCAN QR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP.
(ANDROID / IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

USER GUIDE

V.1

MODEL : B172

WELCOME



Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Bluetooth:

Please make sure Bluetooth is turned on.

App:




Get the most out of your products with the Nothing X app. Customise Equaliser settings, assign gesture controls, update firmware, and more.

Buds Pro 2 powered by Dirac Opteo



Dirac Opteo digitally enhances the sound in your earbuds. Unlocking full sound potential and providing an optimised listening experience based on patented correction technology. Leveraging years of insight from Dirac Live's unique mixed-phase impulse response correction, Opteo uses advanced measurement-based correction technology to remove any unintended resonances or sound colorations, maximising the acoustic performance of the headphones.

CHARGING CASE

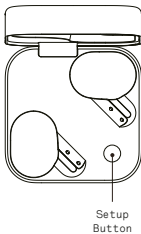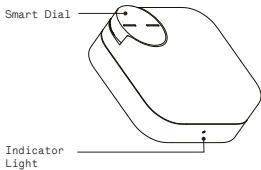

REPLACING EAR TIPS

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.

Check the accessories for ear tips in different sizes.

*Buds arrive with medium size tips attached.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair)

First time use

While the buds are inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.


Connect to other devices

With the buds in the case with the lid open, press the setup button for 2 seconds until the light blinks white. You can then select the buds in your device's Bluetooth settings.

Factory reset

To restore factory settings, place the buds into the charging case with the case lid open. Press and hold the setup button of the charging case for 10 seconds until the light blinks red.

OPERATIONS



Touch
Area

Ear bud



Double-tap

Music/standby: Skip forward

Call: answer a call



Triple-tap

Music/standby: Skip back

Call: Reject or hang up a call.



Tap and hold the touch area:

Switch between Active Noise
Cancellation and Transparency Mode.

More options in the Nothing X app.

*Optional functions: play/pause, skip back, skip forward, switch noise cancellation mode, volume up, volume down and wake up voice assistant.

Charging case (Smart Dial)

No function by default.

Please set up the functionality in the Nothing X app for the Smart Dial to work.

*Smart Dial supports features triggered by rotating, single-click, double-click, triple-click, and long-press. The customisable functions include: volume control, switching noise cancellation mode, play/pause, skip back, skip forward, Voice Assistant, answer incoming calls, hang up/reject incoming calls, mute/unmute the microphone, turn on/off Low Lag Mode.

WEARING DETECTION

Put in the earbuds. Take them out during music playback to pause music automatically. If you put the earbuds back in within 3 minutes, music will resume automatically. If 3 minutes pass, you'll need to play the music manually from your device.

CHARGING

Earbuds

Put the earbuds in the charging case and close the case lid to charge.

Charging case

To charge, close the case and connect the case to a power supply through a power cable.

If the indicator light of the case is solid red, the case is charging. If it is solid white, the case is fully charged.


Power level indication

White: The battery level is higher than 30%.

Red: The battery level is lower than 30%.

- If the earbuds are in the case, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the buds, not the case.
- By taking the left and right earbuds out, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the case.
- For Nothing phone users, you can set the widget on the lock screen or check the power status of the device in Quick Settings on the drop-down notification bar.

NOTHING X-APP

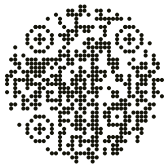

QR-CODE SCANNEN, UM DIE NOTHING X-APP ZU INSTALLIEREN.
(ANDROID / IOS)

cmf by NOTHING BUDS PRO 2

BEUTZERHANDBUCH

V.1

MODELL : B172

WILL KÖNNEN



Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen anzuzeigen.

Bluetooth:

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

App:




Optimieren Sie das Potenzial Ihres Produkts mit der Nothing X-App. Benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen, Zuweisung von Gestensteuerung, Aktualisierung der Firmware und mehr.

Buds Pro 2 mit Dirac Opteo



Dirac Opteo verbessert digital den Klang in Ihren Ohrhörern. So entfalten sie ihr volles Klangpotenzial und bieten dank einer patentierten Korrekturtechnologie ein optimiertes Hörerlebnis. Unter Nutzung jahrelanger Erkenntnisse aus der einzigartigen Mischphasen-Impulsantwortkorrektur von Dirac Live nutzt Opteo eine fortschrittliche, auf Messungen basierende Korrekturtechnologie, um die akustische Leistung von Ohrhörern zu verbessern, indem unerwünschte Resonanzen und Klangverfärbungen entfernt werden.

LADEETUI

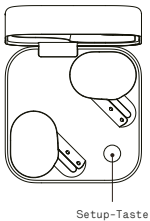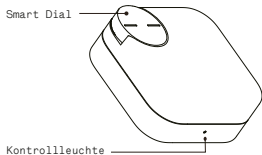

AUSWECHSELN DER OHRSTÖPSEL

Wählen Sie die Ohrstöpsel in der richtigen Größe, um den besten Komfort und die beste Klangqualität zu erzielen.

Im Zubehörfach finden Sie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.

*Die Ohrhörer werden mit bereits aufgesetzten mittelgroßen Ohrstöpseln geliefert.

KOPPLUNG UND VERBINDUNG

Verwendung mit Ihren Android-Geräten (Google Fast Pair)

Erste Verwendung

Während sich die Ohrhörer im Ladeetui befinden, öffnen Sie das Ladeetui und legen Sie sie in die Nähe des Android-Geräts, um die Einrichtung auf dem Bildschirm vorzunehmen.


Verbindung mit anderen Geräten

Während sich die Ohrhörer noch im Etui mit geöffnetem Deckel befinden, halten Sie die Setup-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte weiß blinkt. Dann können Sie die Ohrhörer in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts auswählen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, legen Sie die Ohrhörer mit geöffnetem Deckel in das Ladeetui. Halten Sie die Setup-Taste am Ladeetui 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte rot blinkt.

BETRIEB



Touch-
Bereich

Ohrhörer



Doppeltippen

Musik/Standby: Vorwärts springen

Anruf: Anruf annehmen



Dreifaches-Tippen

Musik/Standby: Zurückspringen

Anruf: Ablehnen oder Auflegen eines Anrufs.



Tippen und halten Sie den Touch-Bereich:

Umschalten zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus.

Mehr Optionen in der Nothing X-App.

*Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lauter, Leiser und Aufwecken des Sprachassistenten.

Ladeetui (Smart Dial)

Keine Standardfunktion.

Bitte konfigurieren Sie die Funktionalität in der Nothing X-App, damit Smart Dial funktioniert.

*Smart Dial unterstützt Funktionen, die durch Drehen, Einfachklicken, Doppelklicken, Dreifachklicken und langes Drücken ausgelöst werden. Zu den benutzerdefinierbaren Funktionen gehören: Lautstärkeregelung, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Sprachassistent, Annehmen eingehender Anrufe, Auflegen/Ablehnen eingehender Anrufe, Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons, Ein-/Ausschalten des Low-Lag-Modus.

~~HEAR-ERKENNUNG~~

Setzen Sie die Ohrhörer auf. Wenn Sie sie während der Musikwiedergabe abnehmen, wird die Musik automatisch pausiert. Wenn Sie die Ohrhörer innerhalb von 3 Minuten wieder einsetzen, wird die Musik automatisch fortgesetzt. Wenn mehr als 3 Minuten vergehen, müssen Sie die Musik manuell von Ihrem Gerät wiedergeben.

AUFLADEN

Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel, um sie aufzuladen.

Ladeetui

Zum Aufladen schließen Sie das Etui und verbinden es über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.

Wenn die Kontrollleuchte des Etui durchgehend rot leuchtet, bedeutet dies, dass es aufgeladen wird. Wenn sie weiß leuchtet, ist das Etui vollständig aufgeladen.


Akkustandsanzeige

Weiß: Der Akkustand ist höher als 30 %.

Rot: Der Akkustand ist niedriger als 30 %.

- Wenn sich die Ohrhörer im Etui befinden, blinkt die Kontrollleuchte in einer Farbe, die den Akkustand der Ohrhörer und nicht des Etuis anzeigt.
- Wenn Sie den linken und rechten Ohrhörer herausnehmen, blinkt die Kontrollleuchte in der Farbe, die dem Akkustand des Etuis entspricht.
- Benutzer von Nothing-Telefonen können das Widget auf dem Sperrbildschirm einrichten oder den Energiestatus des Geräts in den Schnelleinstellungen in der Dropdown-Benachrichtigungsleiste überprüfen.

APLICACIÓN NOTHING X

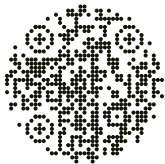

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA INSTALAR LA APLICACIÓN NOTHING X.
(ANDROID/IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

GUÍA DEL USUARIO

V.1

MODELO : B172

BIENVENIDO



Escanee el código QR para ver la
Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.

Aplicación:

Saque el máximo partido a sus productos con la aplicación Nothing X.
Personalice la configuración del ecualizador, asigne controles de
gestos, actualice el firmware y mucho más.


Buds Pro 2 con tecnología de Dirac Opteo



Dirac Opteo mejora digitalmente el sonido de sus auriculares. Desbloquea todo el potencial del sonido y brinda una experiencia auditiva optimizada basada en tecnología de corrección patentada. Aprovechando años de conocimiento de la exclusiva corrección de respuesta de impulso de fase mixta de Dirac Live, Opteo utiliza tecnología avanzada de corrección basada en mediciones para eliminar cualquier resonancia o coloración de sonido no deseada, maximizando el rendimiento acústico de los auriculares.



ESTUCHE DE CARGA

Marcación
inteligente

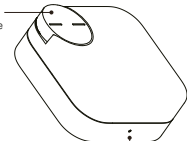

Luz
indicadora

Puerto de
carga

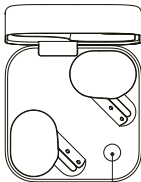

Botón de
configuración

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.

Compruebe los accesorios para almohadillas en diferentes tamaños.

* Las almohadillas que llevan puestas los auriculares son de tamaño mediano.

EMPAJEAMIENTO Y CONEXIÓN

Úselo con sus dispositivos Android (Vinculación rápida de Google)

Uso por primera vez

Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.


Conéctese a otros dispositivos

Con los auriculares en el estuche y la tapa abierta, presione el botón de configuración durante 2 segundos hasta que la luz parpadee de color blanco. A continuación, puede seleccionar los botones en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

Restablecimiento de fábrica

Para restaurar la configuración de fábrica, coloque los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee de color rojo.

OPERACIONES



Área
táctil

Auriculares



Tocar dos veces

Música/en espera: Saltar hacia adelante
Llamadas: contestar llamadas



Tocar tres veces

Música/en espera: Ir hacia atrás
Llamadas: rechazar o colgar una llamada.



Mantener presionada el área táctil:

Cambie entre cancelación activa de
ruido y modo de transparencia.

Más opciones en la aplicación Nothing X.

* Funciones opcionales: reproducir/pausa, ir atrás, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente de voz.

Estuche de carga (Marcación inteligente)

Ninguna función por defecto.

Configure la funcionalidad en la aplicación Nothing X para que funcione la Marcación inteligente.

* La marcación inteligente admite funciones que se activan al girar, hacer un solo clic, hacer doble clic, hacer triple clic y mantener pulsado. Entre las funciones personalizables se encuentran: control de volumen, cambio de modo de cancelación de ruido, reproducción o pausa, ir hacia atrás, ir hacia adelante, asistente de voz, responder llamadas entrantes, colgar o rechazar llamadas entrantes, silenciar y reactivar el micrófono, activar/desactivar el modo de baja latencia.

DETECCIÓN DEL USO

Póngase los auriculares. Quíteselos durante la reproducción de música para pausar la música automáticamente. Si se vuelve a poner los auriculares en 3 minutos, la música se reanudará automáticamente. Si pasan 3 minutos, deberá reproducir la música manualmente en su dispositivo.



Auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche para que se carguen.

Estuche de carga

Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través de un cable de alimentación.

Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando. Si siempre está blanca, el estuche está totalmente cargado.

Indicación de nivel de batería

Blanco: El nivel de la batería es superior al 30 %.


Rojo: El nivel de la batería es inferior al 30 %.

- Si los auriculares están en el estuche, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.

- Al quitarse los auriculares izquierdo y derecho, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.

- Los usuarios de teléfonos Nothing pueden configurar el widget en la pantalla de bloqueo o verificar el estado de batería del dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificación desplegable.

APPLICATION NOTHING X

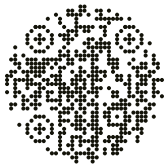

SCANNEZ LE QR CODE POUR INSTALLER L'APP NOTHING X.
(ANDROID / IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

GUIDE DE UTILISATEUR

V.1

MODÈLE : B172

BIENVENUE



Scannez le code QR pour voir le guide
de l'utilisateur dans d'autres langues.

Bluetooth :

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

App :

Tirez le meilleur parti de vos produits avec l'application Nothing X.
Personnalisez les paramètres de l'égaliseur, attribuez des commandes
gestuelles, mettez à jour le firmware, et bien plus encore.

Buds Pro 2 avec technologie Dirac Opteo






Dirac Opteo améliore numériquement le son de vos écouteurs. Libère tout le potentiel sonore et offre une expérience d'écoute optimisée basée sur une technologie de correction brevetée. Grâce à des années d'expérience dans la correction de la réponse impulsionnelle en phase mixte de Dirac Live, Opteo utilise une technologie de correction avancée basée sur des mesures pour éliminer toutes les résonances ou colorations sonores involontaires, maximisant ainsi les performances acoustiques du casque.

BOÎTIER DE CHARGEMENT

Cadran
intelligent

Voyant
lumineux

Port de
charge

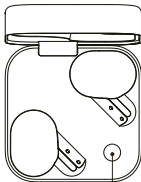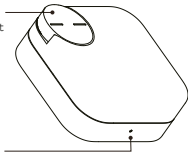

Bouton de
configuration

REPLACEMENT DES EMBOUTS

Choisissez des embouts de taille appropriée pour un confort et une qualité sonore optimums.

Les accessoires proposent des embouts de différentes tailles.

*Les écouteurs arrivent déjà avec des embouts de taille moyenne.

APPARIAGE ET CONNEXION

Utilisation avec vos appareils Android (Google Fast Pair)

Première utilisation

Ouvrez le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur et placez-le près de l'appareil Android pour la configuration à l'écran.


Connexion à d'autres appareils

Avec les écouteurs dans le boîtier et le couvercle ouvert, appuyez sur le bouton de configuration pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc. Vous pouvez ensuite sélectionner les écouteurs dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

Retour aux paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres d'usine, placez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le couvercle de ce dernier ouvert. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration du boîtier de charge pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge.

COMMANDES



Surface
tactile

Écouteurs



Appuyez deux fois

Musique/veille : Avancer

Appel : répondre à un appel



Appuyez trois fois

Musique/veille : Revenir en arrière

Appel : Rejeter ou raccrocher un appel.



Appuyez longuement sur la zone tactile :

Basculer entre les modes « Réduction du bruit » et « Transparence ».

Plus d'options dans l'app Nothing X.

*Fonctions optionnelles : lecture/pause, retour en arrière, avancer, passer au mode « Réduction du bruit », augmentation et diminution du volume et activation de l'assistant vocal.

Boîtier de charge (Cadran intelligent)

Aucune fonction par défaut.

Veuillez configurer la fonctionnalité dans l'appli Nothing X pour que le Cadran intelligent fonctionne.

*Le Cadran intelligent prend en charge les fonctionnalités déclenchées par une rotation, un simple clic, un double-clic, un triple-clic et un appui long. Les fonctions personnalisables incluent : contrôle du volume, changement de mode de suppression du bruit, lecture/pause, retour en arrière, avancer, assistant vocal, réponse aux appels entrants, raccrocher/rejeter les appels entrants, couper/réactiver le microphone, activer/désactiver le mode faible décalage.

DÉTECTION INTRA-AURICULAIRE

Mettez les écouteurs. Retirez-les pendant la lecture de musique pour mettre automatiquement la musique en pause. Si vous remettez les écouteurs dans les 3 minutes, la musique reprendra automatiquement. Si 3 minutes s'écoulent, vous devrez lancer la musique manuellement depuis votre appareil.



Écouteurs

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle de l'étui pour charger.

Boîtier de chargement

Pour charger, fermez le boîtier et connectez-le à une source d'alimentation via un câble d'alimentation.

Si le voyant du boîtier est rouge fixe, le boîtier est en cours de chargement. Si il reste blanc, le boîtier est complètement chargé.

Indication du niveau de batterie

Blanc : Le niveau de la batterie est supérieur à 30 %.


Rouge : Le niveau de la batterie est inférieur à 30 %.

- Si les écouteurs sont placés dans le boîtier, le témoin lumineux clignotera de la couleur correspondant au niveau de la batterie des écouteurs, et non du boîtier.

- En retirant les écouteurs gauche et droit, le voyant clignotera de la couleur relative au niveau de batterie du boîtier.

- Pour les utilisateurs de téléphones Nothing, vous pouvez placer le widget Nothing X sur l'écran de verrouillage ou vérifier l'état de la batterie de l'appareil dans les « Paramètres rapides », dans la barre de notification déroulante.

NOTHING Xアプリ

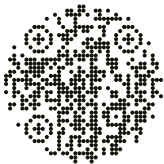

QRコードをスキャンしてNOTHING Xアプリをインストールします。
(ANDROID / IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

ユーザーガイド

V.1

モデル : B172

ようこそ



QRコードをスキャンすると、他の言語のユーザーガイドが表示されます。

Bluetooth:

Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

アプリ:




Nothing Xアプリを使えば、製品を最大限に活用できます。イコライザーおよびジェスチャーコントロール設定のカスタマイズ、ファームウェアの更新などが行えます。

Dirac Opteo搭載のBuds Pro 2



Dirac Opteoは、イヤホンのサウンドをデジタルで強化します。サウンドの潜在能力を最大限に引き出し、特許取得済みの補正技術に基づいて最適なリスニング体験を実現します。Opteoは、Dirac Live独自の混合位相インパルス応答補正による長年の知見を活かし、高度な測定ベースの補正技術を使用して、意図しない共振や音色を取り除き、ヘッドフォンの音響性能を最大限に高めます。

充電ケース

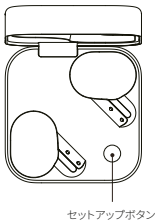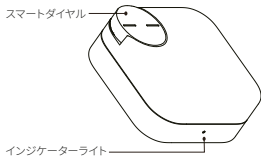

イヤーチップの交換

最適な着け心地と音質をお楽しみいただくため、適切なサイズのイヤーチップをお選びください。
サイズの異なるイヤーチップ用のアクセサリもご用意しています。
*イヤホンはMサイズのチップがついた状態でお届けします。

ペアリングと接続

Androidデバイスで使用する (Google ファスト ペアリング)

初めての使用

イヤホンが中に入ったままの充電ケースを開いてAndroidデバイスの近くに置き、その画面上でセットアップを行います。


他のデバイスに接続する

蓋を開けたままでイヤホンをケースに入れ、ライトが白く点滅するまでセットアップボタンを2秒間押します。その後、デバイスのBluetooth設定でイヤホンを選択します。

工場出荷時の設定に戻す

工場出荷時の設定に戻すには、まずは、ケースの蓋を開けたままでイヤホンを充電ケースに入れます。ライトが赤く点滅するまで、充電ケースのセットアップボタンを10秒間押し続けてください。

操作方法



タッチエリア

イヤホン



2回タップ

音楽/スタンバイ: 次へ進む
通話: 通話に出る



3回タップ

音楽/スタンバイ: 前へ戻る
通話: 通話を拒否するまたは通話を切る



タッチエリアをタップして長押し:

アクティブノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモードが切り替わります。

Nothing Xアプリにはその他のオプションもあります。

*オプション機能: 再生/一時停止、前に戻る、次に進む、ノイズキャンセリングモードの切り替え、音量アップ、音量ダウン、音声アシスタントの起動。

充電ケース (スマートダイヤル)

デフォルトでは機能しません。

スマートダイヤルを機能させるには、Nothing Xアプリで設定してください。

*スマートダイヤルは、回転、シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、長押しなどの操作ができます。ボリュームの設定、ノイズキャンセリングモードの切り替え、再生/一時停止、スキップバック、次へ進む、ボイスアシスタント、着信への応答、通話の切断/拒否、マイクのミュート/ミュート解除、低遅延モードのオン/オフなどの機能が設定できます。

装着検知

イヤホンをつけてください。音楽の再生中にイヤホンを外すと、音楽再生が自動的に一時停止します。3分以内にイヤホンを装着し直すと、音楽再生が自動的に再開されます。3分が経過した場合は、デバイスで音楽再生の操作を手動で行う必要があります。

充電方法

イヤホン

イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを閉じると、イヤホンが充電されます。

充電ケース

充電するには、ケースを閉じ、電源ケーブルを使ってケースを電源に接続します。

充電ケースの充電中は、ケースのインジケータランプが赤色に点灯します。白色に点灯すると、ケースが完全に充電されています。


バッテリーの残量レベル表示

白：バッテリー残量は30%以上です。

赤：バッテリー残量は30%未満です。

- ・ 充電ケースにイヤホンが入っている場合、インジケータランプは、充電ケースではなくイヤホンのバッテリー残量を示す色で点滅します。
- ・ 左右のイヤホンを外すと、インジケータランプは、充電ケースではなく、イヤホンのバッテリー残量を示す色で点滅します。
- ・ Nothingスマートフォンをご利用の場合、ドロップダウン通知バーのクイック設定でロック画面にウィジェットを設定したり、デバイスの充電状態を確認したりできます。

تطبيق NOTHING X

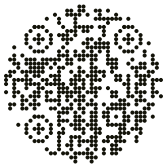

امسح رمز QR لثبيت تطبيق NOTHING X.
(ANDROID / IOS)

BUDS PRO 2

cmf by NOTHING

دليل المستخدم

أهلا بك



امسح رمز QR لرؤية دليل المستخدم بلغات أخرى.

البلوتوث:

يرجى التأكد من تشغيل البلوتوث.

التطبيق:


استفد لأقصى حد من منتجاتك من خلال تطبيق Nothing X. قم بتخصيص إعدادات المعادل وتعريف عناصر التحكم في الإيماءات وتحديث البرامج الثابتة والمزيد.

Dirac Opteo مشغلة بواسطة Buds Pro 2




يعمل Dirac Opteo على تحسين الصوت في سماعات الأذن رقميًا. ما يطلق العنان لإمكانات الصوت الكاملة ويوفر تجربة
استماع محسنة تعتمد على تقنية تصحيح حاصلة على براءة اختراع.
تستخدم Opteo تقنية تصحيح متقدمة قائمة على القياس لإزالة أي أصداء غير مقصودة أو تناخلات صوتية، ما يزيد من الأداء
الصوتي لسماعات الرأس. تستفيد هذه التقنية من سنواتٍ من المعرفة التي أنتجها تصحيح الاستجابة النبضية مختلط الأطوار الخاص
بـ Dirac Live والفريد من نوعه.

علبة الشحن

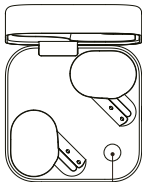


زر الإعداد

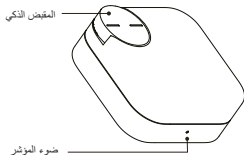

المقبض الذكي

ضوء المؤشر



منفذ الشحن

استبدال وسائد الأذن

اختر وسائد الأذن ذات الحجم المناسب لضمان الراحة التامة وجودة الصوت المثالية.
ستعثر في الملحقات على وسائد أذن بأحجام مختلفة.
*ستصلك السماعات وعليها الوسائد متوسطة الحجم.

الاقتران والاتصال

الاستخدام مع أجهزة Android الخاصة بك ("الإقران السريع" من Google)

الاستخدام لأول مرة

أثناء وجود السماعات داخل علبة الشحن، افتح علبة الشحن وضعها بالقرب من جهاز Android لبدء عملية الإعداد على الشاشة.

الاتصال بأجهزة أخرى


أثناء وجود السماعات في العلبة وغطاء المفتوح، اضغط على زر الإعداد لمدة ثانيتين حتى يومض الضوء باللون الأبيض. يمكنك بعد ذلك تحديد السماعات من إعدادات البلوتوث في جهازك.

إعادة ضبط المصنع

لاستعادة إعدادات المصنع، ضع السماعات في علبة الشحن والغطاء مفتوح. اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد الخاص بعلبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يومض الضوء باللون الأحمر.

الوظائف

سماعات الأذن



منطقة اللمس

التقر مرتين

الموسيقى/وضع الاستعداد: التمرير إلى الأمام
المكالمات: الرد على مكالمة



التقر ثلاث مرات

الموسيقى/وضع الاستعداد: التمرير للخلف
المكالمات: رفض أو إنهاء المكالمة.



اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس:

التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.



توجد المزيد من الخيارات في تطبيق Nothing X.

*الوظائف الاختيارية: التشغيل/الإيقاف المؤقت، والتمرير للخلف، والتمرير للأمام، وتشغيل وضع إلغاء الضوضاء، ورفع مستوى الصوت، وخفض مستوى الصوت، وتشغيل المساعد الصوتي.

علبة الشحن (الاتصال الذكي)

لا توجد وظيفة محددة بشكل افتراضي.

يرجى إعداد الوظيفة في تطبيق Nothing X حتى يعمل المقبض الذكي.

* يدعم المقبض الذكي الميزات التي يتم تشغيلها عن طريق التدوير، والنقر مرة واحدة، والنقر المزدوج، والنقر ثلاث مرات، والضغط لفترة طويلة. تشمل الوظائف القابلة للتخصيص: التحكم في مستوى الصوت، وتبديل وضع إلغاء الضوضاء، والتشغيل/الإيقاف المؤقت، والتمرير للخلف، والتمرير للأمام، والمساعد الصوتي، والرد على المكالمات الواردة، وإنهاء/رفض المكالمات الواردة، وكنم صوت/إلغاء كنم صوت الميكروفون، وتشغيل/إيقاف وضع «الفصل الزمني المنخفض».

كشف الارتداء

ضع السماعات في أذنك. أخرج السماعات من أذنك أثناء تشغيل الموسيقى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا. أعد السماعات في غضون 3 دقائق ليتم استئناف الموسيقى تلقائيًا. بعد مرور 3 دقائق، ستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا من جهازك.

الشحن

سماعات الأذن

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق غطاء العلبة لشحنهم.

علبة الشحن

لبدء الشحن، أغلق العلبة وقم بتوصيلها بمصدر طاقة عبر كابل الطاقة.

إذا كان ضوء مؤشر العلبة مضيئًا باللون الأحمر الثابت، فهذا يعني أن العلبة قيد الشحن. إذا كان اللون أبيض ثابتًا، فهذا يعني أن العلبة قد شُحنت بالكامل.


مؤشر مستوى الطاقة

أبيض: مستوى البطارية أعلى من 30%.

أحمر: مستوى البطارية أقل من 30%.

- في حالة وضع السماعات في العلبة، سيومض مصباح المؤشر باللون المتعلق بمستوى بطارية السماعات، وليس العلبة.
- بعد إخراج سماعات الأذن اليسرى واليمنى، سيومض ضوء المؤشر باللون الذي يدل على مستوى البطارية في العلبة.
- بالنسبة لمستخدمي هاتف Nothing، يمكن إعداد التطبيق المصغر على شاشة القفل أو التحقق من حالة طاقة الجهاز في الإعدادات السريعة في شريط الإشعارات المنسدل.

NOTHING X ऐप

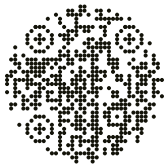

NOTHING X ऐप इन्स्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।
(ANDROID / IOS)

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

उपयोगकर्ता निर्देशिका

V.1

मॉडल : B172

स्वागत है



अन्य भाषाओं में उपयोगकर्ता निर्देशिका देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

ब्लूटूथ:

कृपया सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।

ऐप:

Nothing X ऐप के साथ अपने उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। इकलाइज़र सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, जेस्चर कंट्रोल असाइन करें, फ़र्मवेयर अपडेट करें, और भी बहुत कुछ करें।

Dirac Opteo द्वारा संचालित Buds Pro 2




Dirac Opteo आपके ईयरबुड्स की आवाज़ में डिजिटल रूप से सुधार करता है। पूर्ण ध्वनि क्षमता को अनलॉक करना और पेटेंट सुधार तकनीक के आधार पर एक अनुकूलित सुनने का अनुभव प्रदान करना।

Dirac Live की अद्वितीय मिक्सड-फ़्रेज़ आवेग प्रतिक्रिया सुधार से वर्षों की अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हुए, Opteo किसी भी अनपेक्षित अनुनाद या ध्वनि विचलन को हटाने के लिए उन्नत माप-आधारित सुधार तकनीक का उपयोग करता है, जो हेडफोन के ध्वनिक प्रदर्शन को अधिकतम करता है।

चार्जिंग केस



स्मार्ट डायल

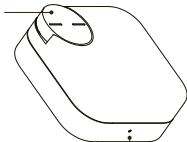

संकेतक प्रकाश



चार्जिंग पोर्ट

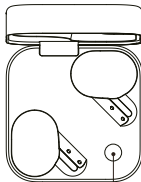

सेटअप बटन

ईयर टिप्स बदलना

अधिक आराम और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें।

अलग-अलग साइज़ के ईयर टिप्स पहन कर देखें।

*बहुस में मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स लगे हुए आते हैं।

पेयरिंग और कनेक्शन

अपने Android डिवाइस (Google फ़ास्ट पेयर) के साथ उपयोग करें

पहली बार उपयोग

जब बहुस चार्जिंग केस के अंदर हों, तो चार्जिंग केस खोलें और ऑन-स्क्रीन सेटअप के लिए बहुस को Android डिवाइस के पास रखें।


अन्य डिवाइस से कनेक्ट करें

जब खुले ढक्कन वाले केस में बहुस हों, तो सेटअप बटन को 2 सेकंड के लिए तब तक दबाएं जब तक कि लाइट सफेद न हो जाए। फिर आप अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग में बहुस का चयन कर सकते हैं।

फ़ैक्टरी रीसेट

फ़ैक्टरी सेटिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए, बहुस को चार्जिंग केस में रखें और केस का ढक्कन खुला रखें। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को 10 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट लाल न हो जाए।

संचालन



टच एरिया

ईयर बड

• •

दो बार टैप करें

म्यूज़िकि/स्टैंडबाय: आगे जाएं
कॉल: कॉल का उत्तर दें

• • •

तीन बार टैप करें

म्यूज़िकि/स्टैंडबाय: पीछे जाएं
कॉल: कॉल रजिक्ट करें या काटें।

—

टच एरिया को टैप करके होल्ड करें:

सक्रियि नॉइस कैंसलेशन और पारदर्शिता मोड के बीच स्विच करें।

Nothing X ऐप में अधिक विवरण।

*वैकल्पिक फ़ंक्शन: प्ले करें/वरिअम दें, वापस जाएं, आगे जाएं, शोर रद्दीकरण मोड स्विच करें, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और वॉइस असिस्टेंट सक्रिय करें।

चारजगि केस (स्मार्ट डायल)

डिफॉल्ट रूप से कोई फंक्शन नहीं।

स्मार्ट डायल काम कर सके, इसके लिए कृपया Nothing X ऐप में कार्यक्षमता सेट अप करें।

*स्मार्ट डायल रोटेटिंग, सगिल-क्लिक, डबल-क्लिक, ट्रिपल-क्लिक और लॉन्ग-प्रेस द्वारा ट्रिगर की गई वशिष्टताओं का समर्थन करता है। अनुकूलन योग्य फंक्शन में शामिल हैं: वॉल्यूम कंट्रोल, नॉइस कैंसलेशन मोड स्वचालित करना, प्ले करना/विराम देना, पीछे जाना, आगे जाना, वॉइस असिस्टेंट, इनकमिंग कॉल का जवाब देना, इनकमिंग कॉल काटना/अस्वीकृत करना, माइक्रोफोन को म्यूट/अनम्यूट करना, लो लैग मोड को चालू/बंद करना।

पहनने की पहचान करना

ईयरबड्स लगाएं। म्यूज़िक प्लेबैक के दौरान, म्यूज़िक को स्वचालित रूप से विराम देने के लिए उन्हें उतार दें। अगर आप ईयरबड्स को 3 मिनट के भीतर वापस पहन लेते हैं, तो म्यूज़िक अपने आप फिर से शुरू हो जाएगा। यदि 3 मिनट बीत जाते हैं, तो आपको अपने डिवाइस पर मैन्युअल रूप से म्यूज़िक चलाना होगा।

चार्जिंग

ईयरबड्स

ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखें और चार्ज करने के लिए केस के डक्कन को बंद करें।

चार्जिंग केस

चार्ज करने के लिए, केस को बंद करें और केस को पावर केबल के माध्यम से पावर सप्लाई से कनेक्ट करें।

यदि केस की इंडिकेटर लाइट गहरी लाल है, तो केस चार्ज हो रहा है। अगर यह सफ़ेद है, तो इसका मतलब है कि केस पूरी तरह से चार्ज हो गया है।

पावर सूतर संकेत

सफ़ेद: बैटरी सूतर 30% से अधिक है।

लाल: बैटरी का सूतर 30% से कम है।

- यदि ईयरबड्स केस में है, तो इंडिकेटर लाइट बड्स के बैटरी सूतर से संबंधित रंग को फ्लैश करेगी, न कि केस का रंग।
- बाएं और दाएं ईयरबड को बाहर निकालने से, इंडिकेटर लाइट केस के बैटरी सूतर से संबंधित रंग को फ्लैश करेगी।
- Nothing फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए, आप लॉक स्क्रीन पर बजिट सेट कर सकते हैं या ड्राप-डाउन नोटिफिकेशन बार पर त्वरित सेटिंग में डब्ल्यूएस की पावर स्थिति देख सकते हैं।

